有線ルーター(NP-BBRL)


## かんたんセットアップガー M-MANU200269-01

本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでを説明しています。 セットアップをはじめる前に、

⇒本製品を使わずにインターネットに接続できること を確認してください。その際、ご契約のプロバイダー からの資料の指示にしたがって、設定を行い接続を ご確認ください。

⇒プロバイダーから配布されているPPPoE接続の 接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストール されている場合は、アンインストールしてください。



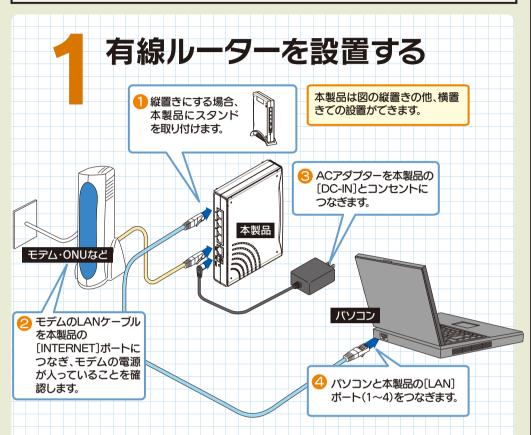

# 設定画面を開く



## スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

Internet Explorer

パソコンの電源を入れ、インターネットエクスプローラ を起動します。

#### http://npbbrl/ 🚰 サーバーが見つかりません - Micros

ファイル(E) http://npbbrl/ と入力

アドレス型 截 http://npbbrl/ 🕽

("Ӏ"は小文字のエル) と入力し、[Enter]キーを押します。

Mac OSをお使いの場合は、 http://192.168.0.1/ と入力します。

3

設定画面が表示されます。

ステータス インターネット 耐ステータス + 基本設定 + 高度な設定 MACFFUZ 00-A0-B0-7A-50-00 DHCP解放 IPアドレス + 本体管理設定 ログアウト 192.168.0.1 サブネットマスク

255.255.255.0 □グを閉び DHCPクライアントリスト ヘルプ 更新 現在時刻: 2005年11月24日 ∩1-20-17



#### 設定画面が表示されない!


⇒本製品の電源が入っていることを確認してください。 (ACアダプターが接続され、POWERランプが点灯していること)

⇒[INTERNET]ランプとパソコンをつないだLANポートに対応する 「LAN]ランプが点灯していることを確認してください。

⇒ 2 の画面にて、「http://192.168.0.1/」または「http://192.168.1.1/」 を入力して、[Enter]キーを押してください。

⇒それでも画面が表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】 の【こんなときには】をご覧ください。

設定画面が表示されます。該当する欄へお進みください。

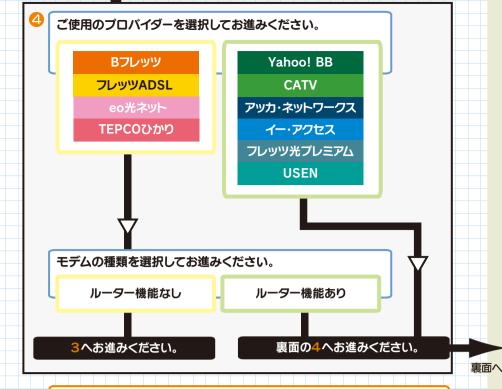

9.

上記に使用しているプロバイダーがない!

CD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続する】をご 覧ください。

モデムの種類がわからない!

モデムの取扱説明書をご覧になるか、ご契約のプロバイダーまたは、回線 事業者へお問い合わせください。

## 有線ルーターを設定する

フレッツADSL

の内、[ルーター機能なし] の場合のみ

## スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

- 基本設定 インターネット接続設定 DHOPサーバー機能

[基本設定]の[インター クリック ネット接続設定]を

クリックします。

▼インターネット側設定 クリック IPアトレス目動取得接続 変更する ▶ 接続方法の設定 ▶ ホスト名

[インターネット側 設定]の[変更する] ボタンをクリック します。

インターネットへの接続方法の選択 接続方法 ● PPPoE認証接続

○ IPアドレス自動取得接続

○ IPアドレス固定設定接続

DNSサーバー1

▶ DNS## - / \( \sigma = 2

▶ 無通信切断時間

設定完了

▶再接続設定

▶ MTU値

接続先 ①選択 **វ八** し、フレッツADSL、eo、TEPCOひかりなど、 PPPoE認証を行う接続の場合に選択します。

[PPPoE認証 接続]を選択し、 [設定]ボタンを クリックします。 フレッツ・光ブレミアム、CATV、Yahoo!BB、USEN、ルーター機能付きモデムを使用する場合に選択します。 プロバイダーからIPアドレスを指定されている場合に選択します。 が表現します。

②クリック 「設定」 キャンセル

①人力 (@から後ろも指定されている場合、すべて人力します。) ▼インター. PPPoE認証接続 変更する ▶接続方法の設定 □サブセッションでフレッツ・スクウェアに接続する [パスワード]を人 | メインセッション ▼ ▶ フレッツ・スクウェア設定 ▶ セッション ▶ユーザーID ★接続パスワード②人力

> 0.0.0.0 0.0.0.0

プロバイダーから の資料にしたがっ て、[ユーザーID]と 力します。

※大文字、小文字の違 いにご注意ください

常時接続 設定 クリア ポリシールーティングの設定 ヘルブ

【Bフレッツ、フレッツADSL をご契約の場合のみ】 フレッツ・スクウェアをご 利用になる場合は、「サブ セッションで

フレッツ・スクウェアに接 続する]にチェックを入れ ます。



設定が完了したら、画面 下の[設定]ボタンを クリックします。




[再起動]ボタンを クリックして、 本製品を再起動します。



## 接続を確認する



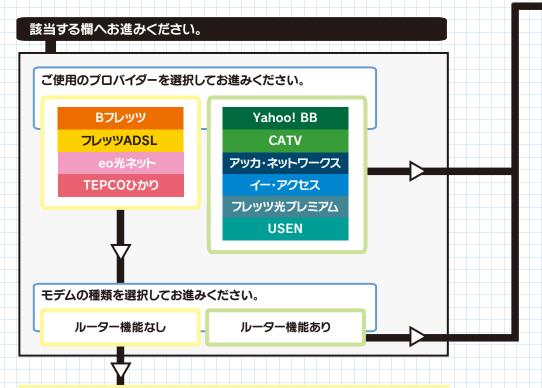

1 (\* <u>ステータス</u>) + 基本設定 クリック

画面左の[ステータス]を クリックします。

- + 高度な設定
- + セキュリティー設定
- + 本体管理設定

## 2 接続状態を確認します。



項目	サブセッション		
IPアドレス	XXX.XXXX.XXXX	PPPoE	
サブネットマスク	255.255.255.255		
ゲートウェイアドレス	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	ツ・スクウェアの	,
DNS <del>U</del> -/ ( -			
接続時間	□	した物ロのの唯	· 市心

項目	LAN側ステータス	
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-01	
IPアドレス	192.168.0.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

□ ヷを 聞く DHC P クライアントリスト ヘルプ 更新 現在時刻: 2005年11月24日 00:49:17



●[IPアドレス]に[0.0.0.0]と表示されている場合

→しばらく(5分ほど)お待ちになり、[接続]ボタンをクリックしてみてください。それでも「インターネットに接続されていません]と表示されている場合は、プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。設定が正しくできていない可能性があります。 再度[ユーザーID]、[接続パスワード]が正しく人力されていることを確認

→お使いのモデムのルーター機能の有無を再度ご確認ください。 それでも、[0.0.0.0]と表示される場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

### これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。 他のパソコンもつなぐ場合は、5へお進みください。



サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネット に接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような内容については、サポートソフトCD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

- ・ネットワークゲームがしたい
- ・サーバーを公開したい
- ・工場出荷時状態に戻す方法
- ・トラブル対処(困ったときには)





画面左の[ステータス]を クリックします。

- + 高度な設定
- + セキュリティー設定
- + 本体管理設定

### 2 接続状態を確認します。



項目	LAN側ステータス	
MACアドレス	00-A0-B0-7A-50-01	
IPアドレス	192.168.0.1	
サブネットマスク	255.255.255.0	

ログを開く DHC Pクライアントリスト ヘルプ 更新 現在時刻: 2005年11月24日 00:49:17



●[IPアドレス]に[0.0.0.0]と表示されている場合

→[DHCP更新]ボタンをクリックしてみてください。 それでも[0.0.0.0]と表示される場合は、プロバイダーとの接続が切れている、もしくは正常に接続できていない状態です。 LANケーブルの接続やモデムの電源を一度切って再投入し、ご確認くだ

さい。 それでも、[0.0.0.0]と表示される場合は、CD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネットに接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

### これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。 他のパソコンもつなぐ場合は、<mark>5</mark>へお進みください。




●インターネットに接続できない…

サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【インターネット に接続できない場合はここをクリック】をご覧ください。

## 一 他のパソコンとつなぐ


1~4ポート(LAN)に他のパソコンやネットワーク家電(DVD/ハードディスクレコーダーなど)をつなぎます。

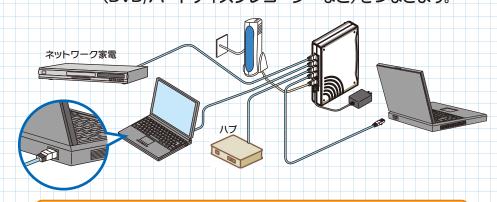



●2台目以降のパソコンがインターネットに接続できない… サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【2台目以降のパソ

サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【2台目以降のパンコンやネットワーク家電を追加する】をご覧ください。

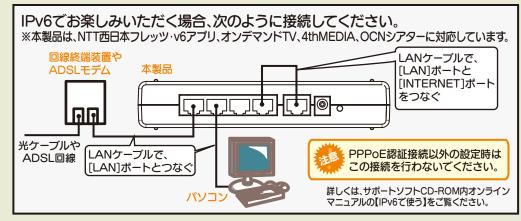



デジタルライフの夢を拡ける 株式 **アイ・オー・データ機器** 会社 **アイ・オー・データ機器** \*社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 2005.12.16発行 ホームページ: http://www.lodata.jp/support/

Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.